



MANUEL DE L'UTILISATEUR

SOMMAIRE

(A)	Utilisation générale	P4
(B)	Textes de fonctionnement	P5
(C)	Mode en cours et explication des icônes	P6-7
(D)	Ecran d'accueil	P8-9
(E)	Menu « utilisateur »	P10-11
(F)	« eau chaude sanitaire »	
	Réglage consignes	P12-13
	Réglage du mode automatique (calendrier)	P14-15
(G)	« chauffage »	
	Régler la courbe de chauffage	P16-17
	Réglage consignes	P18-19
	Réglage du mode automatique (calendrier)	P20-21
(H)	« piscine »	
	Réglage consignes	P22-23
	Réglage du mode automatique (calendrier)	P24-25
(I)	« solaire »	
	Réglage consignes	P26-27
	Réglage du mode automatique (calendrier)	P28-29
(J)	Menu « informations »	P30-31

(A) Utilisation générale

La configuration et les réglages de votre pompe à chaleur sont effectués lors de la mise en service, cette configuration ne peut être changée sans l'accord de votre installateur.

Ecran Tactile


L'écran tactile vous permet d'accéder à toutes les fonctions avec votre doigt.

Appuyez sur les icones pour entrer dans un menu ou pour sélectionner un élément à modifier.



Sélection de consigne ou de valeur à changer

Lorsque vous voulez modifier une consigne, une valeur de pentes ou une consigne dans le réglage du mode automatique, il faut en premier sélectionner la valeur que vous voulez modifier par une pression avec le doigt sur la valeur en questions. La valeur se met alors en surbrillance pour vous confirmer la sélection (voir ex ci-dessous)

Avant la sélection	Après la sélection
$t^{\circ}(-10^{\circ})$: 40° Menu « courbe de chauffage »  Menu « réglage du mode automatique »  Menu« consigne »	$t^{\circ}(-10^{\circ})$: 40°  

Bouton à bascule pour le chauffage et le refroidissement

Les boutons à bascule vous indiquent le fonctionnement actuel, si vous pressez le bouton, la fonction bascule entre l'état activer/désactiver

Avant pression du doigt	Après pression du doigt
	
	

Liste déroulante

Effectuer une pression de doigt sur la liste déroulante.

Avant pression du doigt	Après pression du doigt
automatique Liste déroulante de consignes	automatique automatique normal réduit hors gel arrêt
lundi Liste déroulante dans le réglage du mode automatique.	tous les jours mardi mercredi jeudi vendredi samedi tous les jours

(B) Textes de fonctionnement	
Démarrage	La pompe à chaleur (PAC) va démarrer
Démarrage en cours	
Début de fonctionnement	
Acquisition des paramètres	La PAC a démarré
Pompe à chaleur en marche	
Arrêt en cours	
Arrêt du compresseur	La PAC s'arrête
Arrêt de l'installation	
Pompe à chaleur à l'arrêt	
Temporisation après arrêt	La PAC effectue une temporisation après un temps de fonctionnement
Temporisation redémarrage	La PAC s'apprête à redémarrer
Blocage cause défaut	Indication d'une panne blocquante
Reset régulation	La régulation a redémarré
Chauffage ballon	Etat de fonctionnement Texte qui indique l'état actuel de fonctionnement
Chauffage maison	
Rafrâichissement maison	
Refroidissement ballon	
Eau chaude sanitaire	
Chauffage piscine	
Dégivrage	
Transition froid/chaud	
Transition chaud/froid	
Attente remontée pression	
Pression maximum	
Température d'eau maximum	
Montée HP rapide	
Température évaporateur trop basse	
T° condenseur minimum	
T° compresseur trop haute	
Dégivrage infructueux	
Défaut connexion	Message d'alarme Le message d'alarme est précédé du texte « Blocage cause défaut » il vous indique de qu'elle type de panne il s'agit. Veuillez la noter et la communiquer à votre installateur.
Défaut sonde n°	
Défaut phase	
Défaut démarrage	
Défaut débit capteur	
Défaut niveau puits	
Défaut basse pression	
Défaut rafraîchissement	

(C) Mode en cours des différents groupes (exemples)

Ces icônes vous indiquent le mode de fonctionnement actuel de la zone. Les modes en cours sont affichés en dessus de chaque zone que l'on peut régler avec le mode de fonctionnement automatique.

Mode « Automatique réduit » pour l'eau chaude sanitaire

Mode « normal permanent » pour le chauffage

Circulation sur zone solaire 1

Mode « hors-gel » pour la piscine

13/09/2011 11:37:28

29° → 22° 105°

53° 23° 21°

pompe à chaleur en marche eau chaude sanitaire

? i

Température extérieure stable

Mode « réduit permanent » pour l'eau chaude sanitaire

Mode « normal permanent » pour la piscine

Mode « arrêt » pour le chauffage

13/09/2011 11:23:12

29° → 22° 105°

53° 23° 21°

pompe à chaleur en marche eau chaude sanitaire

? i

(C) Mode en cours des différents groupes (ECS / CHAUFFAGE / PISCINE / SOLAIRE / BALLON)

Ces icônes vous indiquent le mode de fonctionnement actuel de la zone. Les modes en cours sont affichés en dessus de chaque zone que l'on peut régler avec le mode de fonctionnement automatique.



Mode normal		Consigne normal permanent
Mode automatique normal		Consigne normal automatique (selon calendrier)
Mode automatique réduit		Consigne réduit automatique (selon calendrier)
Mode réduit		Consigne réduite permanent
Arrêt		Arrêt du mode
Solaire manque de température		La température des panneaux solaire n'est pas suffisante pour enclencher la circulation
Solaire Prêt à circuler		La température des panneaux solaires est suffisante, la circulation va commencer s'il y a de la demande
Solaire Circulation Z1		La 1ère zone solaire circule
Solaire Circulation Z2		La 2ème zone solaire circule
Solaire Circulation Z3		La 3ème zone solaire circule
Solaire Circulation Z4		La 4ème zone solaire circule
Appoint électrique Mode normal		Consigne normal permanent de l'appoint ECS
Appoint électrique Automatique normal		Consigne normal automatique (selon calendrier) de l'appoint ECS
Appoint électrique Automatique réduit		Consigne réduit automatique (selon calendrier) de l'appoint ECS
Appoint électrique Réduit		Consigne réduit permanent de l'appoint ECS
Appoint électrique Arrêt		Arrêt de l'appoint ECS
Appoint électrique Anti légionellose		Fonctionnement du programme Anti légionellose (ECS à 60°C par appoint électrique)
En baisse		Indique la tendance de variation de température vers le bas
En hausse		Indique la tendance de variation de température vers le haut
Stable		Indique la tendance de variation de température stable

(D) « écran d'accueil »

L'écran d'accueil vous donne toutes les informations nécessaires en un clin d'œil



(D) « écran d'accueil »

Etat de fonctionnement du chauffage (Chap C / p7)		Permet de savoir si le chauffage est enclenché
Etat de fonctionnement du refroidissement (Chap C / p7)		Permet de savoir si le rafraîchissement est enclenché
Etats & alarmes (Chap C / p7)		Cette pastille précédée d'un texte vous indique l'état de fonctionnement actuel de votre pompe à chaleur ainsi que les messages erreurs
Connexion internet		Vous indique si la connexion internet est active
Courbes de chauffage (Chap F / p12-13)		Le réglage de la courbe de chauffage vous permet d'ajuster la puissance de votre chauffage en fonction de la température extérieure
Température extérieur		Vous indique la température extérieure
Panneaux solaire (Chap M / p26-27)		Réglages des consignes pour les différentes zones solaires
Eau chaude sanitaire (Chap G / p16-17)		Réglages des consignes pour l'eau chaude sanitaire
Chauffage (Chap I / p18-19)		Réglages des consignes de votre chauffage
Piscine (Chap K / p22-23)		Réglages des consignes de votre piscine
Aide		Vous renvoi sur notre page internet help.i-regul.com
Informations		Ce menu comprend le récapitulatif de toutes les sondes, des entrées et sorties en fonction dans votre pompe à chaleur.
Réglages		Accède au menu utilisateur

(E) Menu « utilisateur »

Le menu utilisateur vous permet d'activer/désactiver le chauffage, d'activer/désactiver le refroidissement, de modifier l'heure et la date ainsi que la langue. Permet également de déverrouiller le mode installateur qui permet les réglages de votre installation.



(E) Menu « utilisateur »

Langue		Vous permet de sélectionner la langue de l'interface de votre régulation
Date et heure		Permet d'ajuster la date et l'heure
Internet		Accéder aux services internet de la régulation
Activer/Désactiver le chauffage		Permet d'activer/désactiver votre chauffage
Activer/Désactiver le rafraîchissement		Permet d'activer/désactiver le refroidissement
Revenir à l'écran d'accueil		Revient à l'écran d'accueil
Déverrouiller le menu installateur		Permet de débloquent le menu installateur
Accéder au menu installateur		Accéder au menu « installateur » (demander à votre installateur pour effectuer des modifications)

(F) Réglage consignes « eau chaude sanitaire »

Le réglage des consignes de la zone « eau chaude sanitaire » vous permet d'ajuster vos besoins en eau chaude. Si l'appoint électrique est pilotable par la pompe à chaleur (dépend de votre installation électrique) vous pouvez y

accéder par l'icône de changement de zone



cette icône



vous indique que vous réglez la

production d'eau chaude par l'appoint.



1 Sélectionner la consigne à régler

Valider les changements

Régler le fonctionnement automatique

Mode de fonctionnement en cours

Changer le mode de fonctionnement



2 ajuster la consigne avec le bouton + et -

Changer de zone (accéder aux réglages de l'appoint électrique ECS)



(F) Réglage consignes « eau chaude sanitaire »

Température ECS	53°	Ce chiffre indique la température de l'eau chaude dans le boiler
Sélectionner le mode		Permet de sélectionner le mode que vous désirez activer (Automatique, normal, réduit, hors-gel, arrêt)
Réglage production ECS par la PAC		Vous indique que vous réglez actuellement la production d'eau chaude par la pompe à chaleur
Réglage ECS par l'appoint électrique		Vous indique que vous réglez actuellement la production d'eau chaude par l'appoint électrique situé dans votre chauffe-eau (dépend de votre installation électrique)
Consigne mode normal		Permet de sélectionner la consigne normale pour la modifier
Consigne mode réduit		Permet de sélectionner la consigne réduite pour la modifier
Consigne mode hors-gel		Permet de sélectionner la consigne hors-gel pour la modifier
Augmenter/diminuer la consigne		Permet d'augmenter ou de diminuer la consigne sélectionnée (chiffre en jaune)
Valider les changements et revenir à l'écran d'accueil		Revient à l'écran d'accueil et valide vos changements
Réglage du mode automatique		Le mode de réglage du mode automatique vous permet de déterminer les heures de fonctionnement des différentes consignes
Changement de zone		Vous permet de changer de zone et d'accéder au réglage de consigne de l'appoint électrique pour l'eau chaude (si actif dans votre installation)

(F) Réglage du mode automatique «eau chaude sanitaire»

Cette écran vous permet de régler la plage de fonctionnement des consignes (normal, réduit, hors-gel). Il est possible de faire un réglage particulier pour chaque jour mais également pour toute la semaine.



1 Sélectionner le jour à régler

2 Sélectionner la consigne à appliquer


3 appliquer la consigne avec les flèches haut et bas

Copier et coller votre réglage sur un autre jour

Valider les changements

Changer de zone (Appoint électrique pour l'eau chaude)

(F) Réglage du mode automatique «eau chaude sanitaire »

Jour à régler		Vous permet de sélectionner le jour que vous voulez régler
Réglage production ECS par la PAC		Vous indique que vous réglez actuellement la production d'eau chaude par la pompe à chaleur
Réglage ECS par l'appoint électrique		Vous indique que vous réglez actuellement la production d'eau chaude par l'appoint électrique situé dans votre chauffe-eau (dépend de votre installation électrique)
Copier et coller		1. Sélectionner le « jour à régler » 2. Effectuer le réglage 3. Copier le réglage  4. Sélectionner le jour ou tous les jours sur lequel coller le réglage 5. Coller le réglage  6. Valider les changements 
Consigne mode normal activée		En cliquant sur la consigne la flèche indique que vous avez sélectionné le mode
Consigne mode réduit activée		En cliquant sur la consigne la flèche indique que vous avez sélectionné le mode
Consigne mode hors-gel activée		En cliquant sur la consigne la flèche indique que vous avez sélectionné le mode
Valider les changements et revenir à l'écran d'accueil		Revient à l'écran d'accueil et valide vos changements
Changement de zone		Vous permet de changer de zone et d'accéder au réglage de consigne de l'appoint ECS (seulement si actif dans votre installation)

(G) Réglage de la «courbe de chauffage»

La courbe de chauffage permet d'ajuster le fonctionnement du chauffage en fonction de la température extérieure. Il y a deux réglages de base en fonction du type de distribution dans votre maison ;

Distribution par **radiateur** : $t^{\circ}(-10^{\circ})$: **50** $t^{\circ}(+20^{\circ})$: **25**

Distribution par **chauffage au sol** : $t^{\circ}(-10^{\circ})$: **35** $t^{\circ}(+20^{\circ})$: **20**

Si votre installation comprend plusieurs groupes/zones de chauffage (ex : un groupe radiateur, et un groupe chauffage au sol) vous pouvez basculer entre les zones par le bouton  ainsi il est possible de régler la courbe de chauffage pour chaque zone de manière séparée.

Le réglage de la courbe de chauffage s'effectue à la mise en service de votre pompe à chaleur.

Elle peut être modifiée pour ajuster votre besoin en chauffage.

Les valeurs **t°max** et **t°min** ne peuvent être modifiés que par votre installateur.



1 Sélectionner la valeur à $T^{\circ}(-10)$ ou à $T^{\circ}(+20)$ pour modifier la pente de la courbe de chauffage

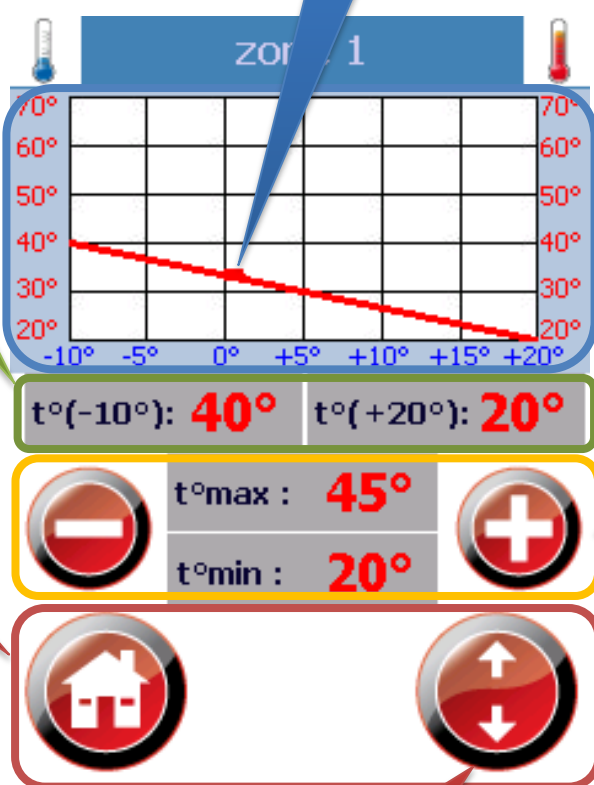
Valider les changements

Le point rouge indique le point de fonctionnement actuel

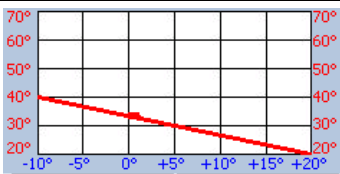
Représente la courbe de chauffage

2 ajuster la valeur sélectionnée avec le bouton + et -

Changer de zone (ex : radiateurs, plancher chauffant)



(G) Réglage de la «courbe de chauffage »

Courbe de chauffage		Les valeurs bleues correspondent à la température extérieure Les valeurs en rouge correspondent à la valeur injectée dans votre chauffage
Température de pente t°(-10°) t°(+20°)	t°(-10°): 40° t°(+20°): 20°	Vous permet de régler le besoin en chauffage en fonction de la température extérieure.
Augmenter/diminuer la consigne		Permet d'augmenter ou de diminuer la température de pente sélectionnée.
Valider les changements et revenir à l'écran d'accueil		Revient à l'écran d'accueil et valide vos changements
Changement de zone		Vous permet de changer de zone si vous avez plusieurs groupes (ex : radiateur, chauffage au sol)

(G) Réglage consignes « chauffage »

Le réglage des consignes de la zone « chauffage » vous permet d'ajuster vos besoins en chauffage. Si vous avez plusieurs groupes de chauffage (ex : radiateur et chauffage au sol) vous pouvez changer de zone en appuyant sur le bouton de bascule de zone 



Mode de fonctionnement en cours



1 Sélectionner la consigne à régler

Changer le mode de fonctionnement de la zone

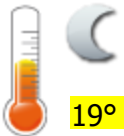
2 ajuster la consigne avec le bouton + et -

Valider les changements

Régler le fonctionnement automatique

Changer de zone

(G) Réglage consignes « chauffage »

Température Ambiante	25°	Ce chiffre indique la température de la sonde d'ambiance (si installé)
Sélectionner le mode	automatique	Permet de sélectionner le mode que vous désirez activer (Automatique, normal, réduit, hors-gel, arrêt)
Consigne mode normal		Permet de sélectionner la consigne normale pour la modifier
Consigne mode réduit		Permet de sélectionner la consigne réduite pour la modifier
Consigne mode hors-gel		Permet de sélectionner la consigne hors-gel pour la modifier
Augmenter/diminuer la consigne		Permet d'augmenter ou de diminuer la consigne sélectionnée (chiffre en jaune)
Valider les changements et revenir à l'écran d'accueil		Revient à l'écran d'accueil et valide vos changements
Réglage du mode automatique		Le réglage du mode automatique vous permet de déterminer les heures de fonctionnement des différentes consignes
Changement de zone		Vous permet de changer de zones si vous avez plusieurs groupes (ex : radiateur, chauffage au sol)

(G) Réglage du mode automatique «chauffage »

Cette écran vous permet de régler la plage de fonctionnement des consignes (normal, réduit, hors-gel). Il est possible de faire un réglage particulier pour chaque jour mais également pour toute la semaine. Si vous avez plusieurs groupes de chauffage (ex : radiateur et chauffage au sol) vous pouvez changer de zone en appuyant sur le bouton de bascule de zone



1 Sélectionner le jour à régler

3 appliquer la consigne avec les flèches haut et bas



2 Sélectionner la consigne à appliquer

Copier et coller votre réglage sur un autre jour

Valider les changements

Changer de zone

(G) Réglage du mode automatique «chauffage »

Jour à régler		Vous permet de sélectionner le jour que vous voulez régler
Copier et coller		7. Sélectionner le « jour à régler » 8. Effectuer le réglage 9. Copier le réglage  10. Sélectionner le jour ou tous les jours sur lequel coller le réglage 11. Coller le réglage  12. Valider les changements 
Consigne mode normal activée		En cliquant sur la consigne la flèche indique que vous avez sélectionné le mode
Consigne mode réduit activée		En cliquant sur la consigne la flèche indique que vous avez sélectionné le mode
Consigne mode hors-gel activée		En cliquant sur la consigne la flèche indique que vous avez sélectionné le mode
Valider les changements et revenir à l'écran d'accueil		Revient à l'écran d'accueil et valide vos changements
Changement de zone		Vous permet de changer de zone et d'accéder au réglage de consigne de l'appoint ECS (seulement si actif dans votre installation)

(H) Réglage consignes « piscine »

Le réglage des consignes de la zone « piscine » vous permet d'ajuster la température de votre piscine.



Mode de fonctionnement en cours



1 Sélectionner la consigne à régler

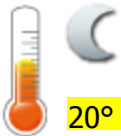
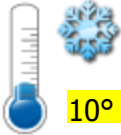
Changer le mode de fonctionnement de la zone

2 ajuster la consigne avec le bouton + et -

Valider les changements

Régler le fonctionnement automatique

(H) Réglage consignes « piscine »

Température Piscine	27°	Ce chiffre indique la température de votre piscine lorsque la zone piscine circule
Sélectionner le mode	automatique	Permet de sélectionner le mode que vous désirez activer (Automatique, normal, réduit, hors-gel, arrêt)
Consigne mode normal		Permet de sélectionner la consigne normale pour la modifier
Consigne mode réduite		Permet de sélectionner la consigne réduite pour la modifier
Consigne mode hors-gel		Permet de sélectionner la consigne hors-gel pour la modifier
Augmenter/diminuer la consigne		Permet d'augmenter ou de diminuer la consigne sélectionnée (chiffre en jaune)
Valider les changements et revenir à l'écran d'accueil		Revient à l'écran d'accueil et valide vos changements
Réglage du mode automatique		Le réglage du mode automatique vous permet de déterminer les heures de fonctionnement des différentes consignes

(H) Réglage du mode automatique «piscine »

Cette écran vous permet de régler la plage de fonctionnement des consignes (normal, réduit, hors-gel). Il est possible de faire un réglage particulier pour chaque jour mais également pour toute la semaine.



1 Sélectionner le jour à régler



2 Sélectionner la consigne à appliquer

3 appliquer la consigne avec les flèches haut et bas

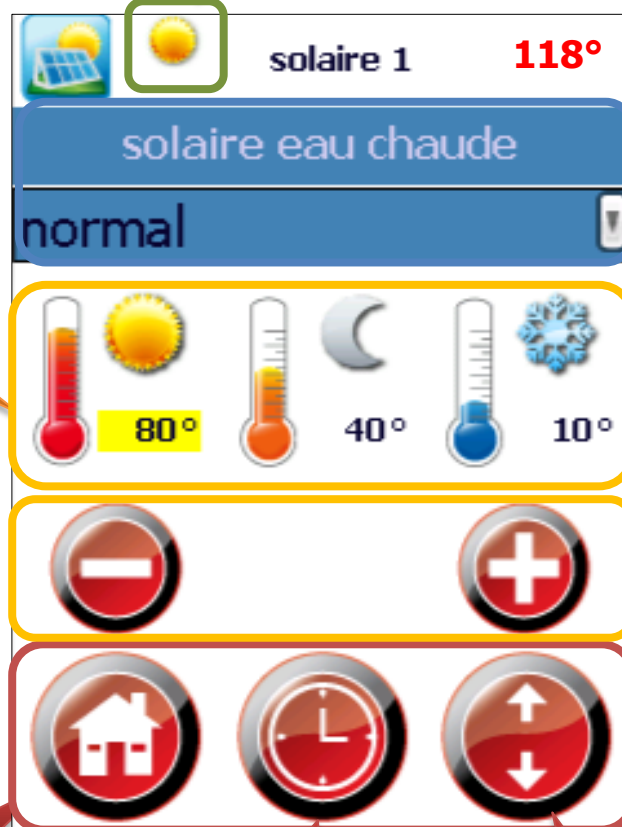
Valider les changements

(H) Réglage du mode automatique «piscine »

Jour à régler		Vous permet de sélectionner le jour que vous voulez régler
Copier et coller		13. Sélectionner le « jour à régler » 14. Effectuer le réglage 15. Copier le réglage  16. Sélectionner le jour ou tous les jours sur lequel coller le réglage 17. Coller le réglage  18. Valider les changements 
Consigne mode normal activée		En cliquant sur la consigne la flèche indique que vous avez sélectionné le mode
Consigne mode réduit activée		En cliquant sur la consigne la flèche indique que vous avez sélectionné le mode
Consigne mode hors-gel activée		En cliquant sur la consigne la flèche indique que vous avez sélectionné le mode
Valider les changements et revenir à l'écran d'accueil		Revient à l'écran d'accueil et valide vos changements

(I) Réglage consignes « solaire »

Le réglage des consignes de la zone « solaire » vous permet d'ajuster le fonctionnement de vos panneaux solaires. Si vous avez plusieurs groupes solaires (ex : Solaire eau chaude, Solaire ballon, etc..) vous pouvez changer de zone en appuyant sur le bouton de bascule  zone



1 Sélectionner la consigne à régler

Changer le mode de fonctionnement de la zone

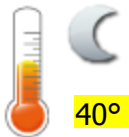
2 ajuster la consigne avec le bouton + et -

Valider les changements

régler le fonctionnement automatique

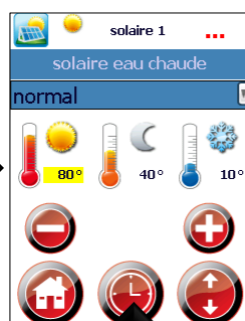
Changer de zone

(I) Réglage consignes « solaire »

Température Zone solaire	118°	Ce chiffre indique la température dans les panneaux solaires
Sélectionner le mode		Permet de sélectionner le mode que vous désirez activer (automatique, normal, réduit, hors-gel, arrêt)
Consigne mode normal		Permet de sélectionner la consigne normale pour la modifier
Consigne mode réduit		Permet de sélectionner la consigne réduite pour la modifier
Consigne mode hors-gel		Permet de sélectionner la consigne hors-gel pour la modifier
Augmenter/diminuer la consigne		Permet d'augmenter ou de diminuer la consigne sélectionnée (chiffre en jaune)
Valider les changements et revenir à l'écran d'accueil		Revient à l'écran d'accueil et valide vos changements
Réglage du mode automatique		Le réglage du mode automatique vous permet de déterminer les heures de fonctionnement des différentes consignes
Changement de zone		Vous permet de changer de zones (Radiateur, chauffage au sol etc..)

(I) Réglage du mode automatique «solaire »

Cette écran vous permet de régler la plage de fonctionnement des consignes (normal, réduit, hors-gel). Il est possible de faire un réglage particulier pour chaque jour mais également pour toute la semaine. Si vous avez plusieurs groupes solaires (ex : Solaire eau chaude, Solaire ballon, etc) vous pouvez changer de zone en appuyant sur le bouton de bascule de zone 



1 Sélectionner le jour à régler

2 Sélectionner la consigne à appliquer

Copier et coller votre réglage sur un autre jour

3 appliquer la consigne avec les flèches haut et bas

Valider les changements

Changer de zone

(I) Réglage du mode automatique «solaire »

Jour à régler		Vous permet de sélectionner le jour que vous voulez régler
Copier et coller		19. Sélectionner le « jour à régler » 20. Effectuer le réglage 21. Copier le réglage  22. Sélectionner le jour ou tous les jours sur lequel coller le réglage 23. Coller le réglage  24. Valider les changements 
Consigne mode normal activée		En cliquant sur la consigne la flèche indique que vous avez sélectionné le mode
Consigne mode réduit activée		En cliquant sur la consigne la flèche indique que vous avez sélectionné le mode
Consigne mode hors-gel activée		En cliquant sur la consigne la flèche indique que vous avez sélectionné le mode
Valider les changements et revenir à l'écran d'accueil		Revient à l'écran d'accueil et valide vos changements
Changement de zone		Vous permet de changer de zone et d'accéder au réglage de consigne des autres zones solaires

(J) Menu « informations »

Ce menu est un récapitulatif de toutes les sondes, entrées et sorties qui sont actives dans votre pompe à chaleur. Il permet de savoir qu'elles sont les sorties actives sur la pompe à chaleur en temps réel et également de consulter la valeur des différentes sondes de températures.



Indique si la sortie est active ou non

15	Eau chaude sanitaire	0
16	Piscine	0
1	Compresseur	0
14	Appoint ECS	1
5	Capteur	0
2	Vanne inversion	0
0	Circulateur solaire	0

Sorties Sondes Entrées Mesures

pompe à chaleur à l'arrêt : 0s

eau chaude sanitaire



Retour au menu d'accueil

Monter / descendre dans la liste

Naviguer entre les onglets (sorties, sondes, entrées, Mesures)

1	Protection capteur	0
2	Validation chauffage piscine	0

Sorties Sondes Entrées Mesures

temporisation redémarrage : 533s

eau chaude sanitaire



11	Température ECS	0	°
12	Température piscine	0	°
8	Température extérieure	0	°
9	Température départ PAC	0	°
9	Température condenseur	0	°
1	Basse pression	0	bar
2	Haute pression	0	bar

Sorties Sondes Entrées Mesures

temporisation redémarrage : 563s

eau chaude sanitaire



Indique les valeurs mesurées par les sondes (température ou pression)

Surchauffe	0
Delta mesuré	0
Delta maxi	0
Delta moyen	0
u(t)	0
Puissance calorifique	0
Puissance absorbée	0

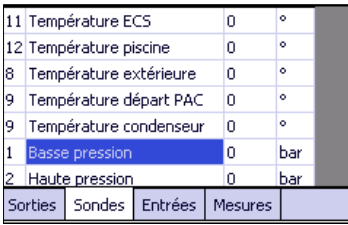
Sorties Sondes Entrées Mesures

temporisation redémarrage : 503s

eau chaude sanitaire



(J) Menu « informations »

Sortie		Affiche l'état des différentes sorties (appoint, circulateur, vannes motorisé)
Sondes		Affiche la valeur des différentes sondes de température, pression et débit
Entrées		Affiche l'état des différentes entrées (alarme sécurité, délestage)
Mesures		Affiche les différents paramètres calculés (paramètres frigorifique, etc..)
Revenir à l'écran d'accueil		Revient à l'écran d'accueil
Naviguer entre les onglets		Vous permet de naviguer entre les différents onglets (Sondes, sorties, entrées, mesures)
Flèche haut/bas		Vous permet de monter descendre dans la liste affichée